


Anleitung

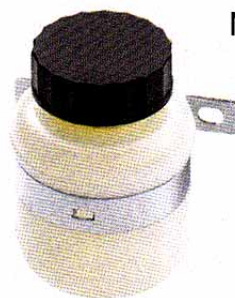

Nr.14676

Der Behälter ist durchsichtig, damit das Ölniveau, auch in einem dunklen Raum, leicht festgestellt werden kann. Er hat eine große Einfüllöffnung, für ein leichtes Füllen. Dank der Deckelverschraubung kann kein Öl austreten wenn das Boot rollt oder Lage schiebt, der Expansionsdeckel ist trotzdem luftdurchlässig. Der Tank hat einen Befestigungsbügel für Wandmontage und kann etwa 200 cm³ aufnehmen. Der Behälter wird komplett mit den dazugehörigen Zubehörteilen geliefert, und zwar: 1 m ölbeständigem Schlauch, mit 8 mm Innendurchmesser, zwei passenden Schlauchklammern, einer G ¼ und einer G ¾ Schlauchtülle aus Nylon, die beide für ø 8 mm Schlauch geeignet sind.