

Marina Großenbrode

OP101

Kurzbezeichnung: Schiebelukenbereich abdichten

Wir wissen um die Probleme im Schiebelukenbereich. Die Toleranzen zwischen Schiebelukenführung und Acrylglasschiebeluke können teilweise so groß sein, daß es notwendig ist, diesen Abstand zu verringern.

Bei montierter Spritzkappe kann die Montage des hinteren Abdichtungsbandes entfallen.

Wie im einzelnen vorgegangen wird, zeigen die nachfolgenden Bilder.



Bild 1 + 2

4 Kreuzschlitzschrauben der Stopper für die hintere Schiebeluke entfernen. Schiebeluke nach achtern herausziehen. Klebeflächen mit Spiritus sorgfältig säubern. Selbstklebendes Flauschband an der senkrechten und waagerechten Kante ankleben. Schiebelukenmontage in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

Material:

3m Nr.12429 Flauschband weiß b=30mm
0,5m Nr.19016 Dichtband schwarz 19x10mm selbstklebend (Illmodband)
1 x Nr.13145 Hohlprofil braun b=9mm d=5,5mm ; VE=6meter

[MARINA GROSSEN BRODE](http://www.marina-grossenbrode.de)

Marina Großenbrode



Bild 3

Mit 3 Kreuzschlitzschrauben die innere Griffleiste demontieren. 2 Kreuzschlitzschrauben an der Bb.- oder Stb.-Seite lösen



Bild 4

.... und Schiebeluke seitlich herausnehmen. Klebeflächen sorgfältig mit Spiritus reinigen.



Bild 5

Flaschband auf die waagerechte Führungskante kleben. Das Flaschband steht im eingebauten Zustand ein wenig über. Das Flaschband läßt sich auch schmaler schneiden, so daß die Schiebelukenführung das Flaschband verdeckt.



Bild 6

Das Illmodband der Schiebeluken-Vorderkante sollten Sie durch das mitgelieferte Hohlprofil ersetzen.

Schiebeluke in umgekehrter Reihenfolge montieren.

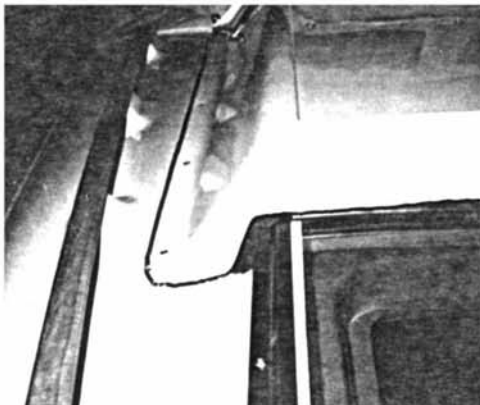


Bild 7

Spalt zwischen Schiebelukgarage und Schiebelukführung durch Illmodband abdichten. Je einen Streifen selbstklebendes Dichtungsband an der Garage und der Führung befestigen.

Zusätzlich kann auch der vordere Spalt, zwischen Schiebelukenführung und Deck durch Illmodband abgedichtet werden.