

Nr.18208 Motorhalterung; 22,25



Nr.18367 Talje; 22,25

1



Doppelblock zusammenstecken und darauf achten das Mittel- und Außenbleche richtig montiert werden

2




Kammklemme (Clamcleat) eindichten und festschrauben

3




Block mit Hundsfoot am Niro-Auge befestigen

4

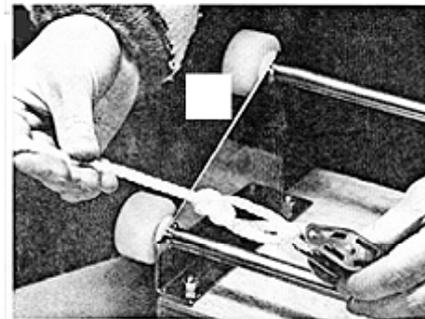

Eine Leine für Talje anknoten, mit Palsteg sichern und gegen den Uhrzeigersinn.....

5

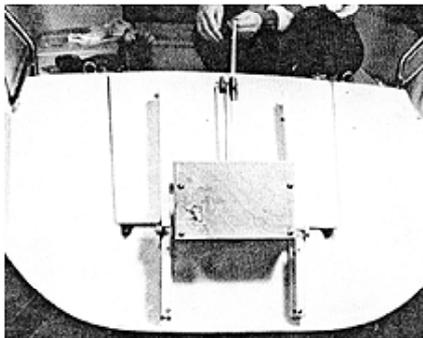

....durch die Blöcke führen und in der Kammklemme belegen. Obere Anschlagsschrauben montieren.

MARINA Großenbrode GmbH, von-Herwarth-Str. 37, 23775 Großenbrode; Tel.: 04367/8004, Fax:04367/8404
E-Mail: marina-grossenbrode@t-online.de, Internet: www.marina-grossenbrode.de