

Marina Großenbrode

Aufgeschraubte Fenster OP92 / 98A / 98G

- 1 x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- 1 x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x 66 meter
- 1 x [11279](#) Dichtgummi Farbe:braun (Abstandsgummi)
4x9mm, VE=6m (12m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

Falls erforderlich:



- ? [12489](#) Hülsenmutter M6 für OP92, 98;
- ? [15651](#) Linsensenkschraube M6x20
- ? [15652](#) “ M6x25
- ? [16129](#) “ M6x30
- ? [14129](#) Rampa Muffe MS Innengewinde **M6**, Außengewinde M 9x1,5

Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.
Jetzt auf die Innenkante, das Dichtgummi Art.Nr. 11279 aufkleben.
Die [Bohrungen](#) im neuen Fenster mit einem Holzbohrer nach Muster erstellen.
Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.
Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Art.Nr. 11279
Nach cirka 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau siehe Rückseite!

Marina Großenbrode

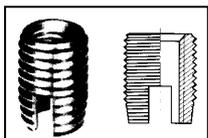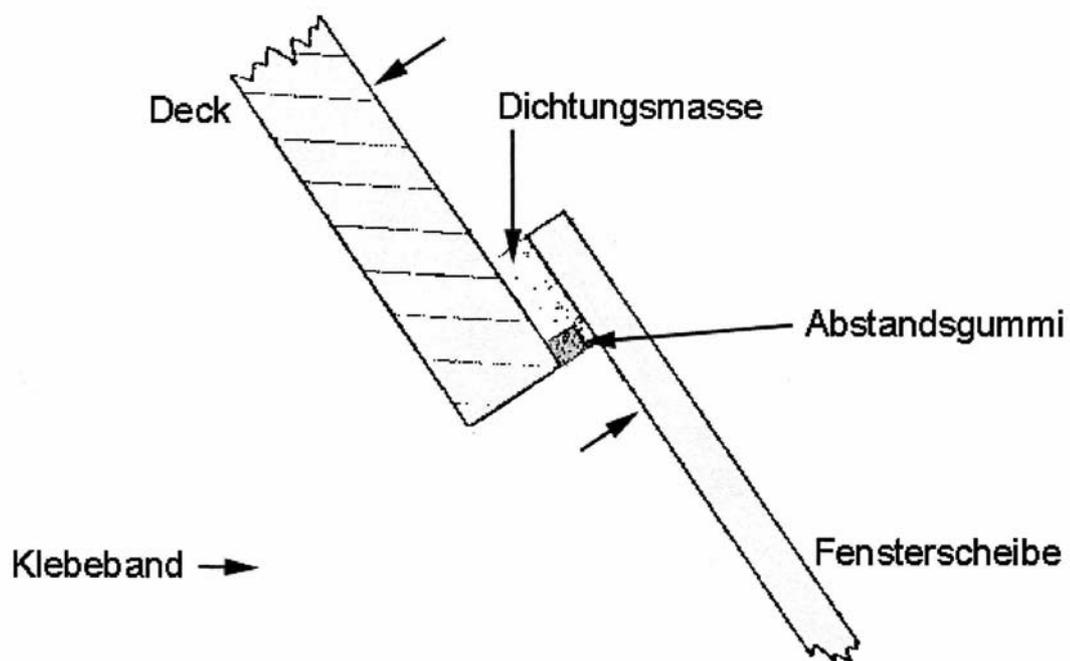

[Rampa-Muffe](#)