

## Technische Information

### Aufgeschraubte Fenster

Das Fensterprofilgummi dient zum optischen Abschluß im Fensterrahmen und auch als Abstandsprofil **zum** Fenster. Für die Erneuerung des Profils und Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- 1 x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- 1 x [11997](#) Dichtmasse schwarz, SM-Polymer 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- 1 x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x 66 meter
- 1 x [11373](#) Profilgummi grau, 3,75m, 1x pro Fenster, **entfällt** bei OP92;98A,G; DY22 DU94; OP101
- 1 x [11228](#) Kleber für Profilgummi 100ml , **entfällt** bei OP92; 98A,G; DY22 DU94; OP101
- 1 x [11279](#) Dichtgummi Farbe:braun (Abstandsgummi) 4x9mm, VE=6m (12m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

#### Falls erforderlich:

- ? [12489](#) Hülsenmutter M6 **nur** für OP92, 98; DU94; OP101
- ? [15651](#) Linsensenkschraube M6x20 " "
- ? [15652](#) " M6x25 " "
- ? [16129](#) " M6x30 " "
- ? [16471](#) Flachkopfblechschaube 4,2x19. cirka 35 Stück pro Fenster
- ? [10055](#) Linsenzylinderschraube M5x25 **nur** für SP70
- ? [15853](#) Unterlegscheibe 5mm **nur** für SP70
- ? [10254](#) Mutter selbstsichernd M5 **nur** für SP70
- ? [10319](#) Füller für Fensterrahmen schwarz DE, OP83,85
- 19 [15503](#) Flachkopfblechschaube 4,8x16 DY22 VA65
- ? [19780](#) Rampa Muffe MS Innengewinde **M5**, Außengewinde M 8x1
- ? [14129](#) Rampa Muffe MS Innengewinde **M6**, Außengewinde M 9x1,5

#### Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.

Das Profilgummi in warmen Wasser geschmeidig machen. Bei Bedarf vor Gebrauch mit einem Föhn noch einmal erwärmen. Nun das Profilgummi grau mit Profilmummikleber auf den Rand der Ausschnittkante aufkleben.

Jetzt auf das Profilgummi, abschließend mit der Innenkante, das Dichtgummi

Art.Nr. 11279 aufkleben. Die Bohrungen mit einem Holzbohrer nach Muster erstellen.

Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.



Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Art.Nr. 11279

Nach cirka 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau siehe Rückseite!

01.06.10 mmw  
ze02

Technische Information

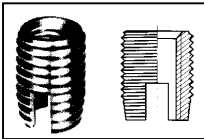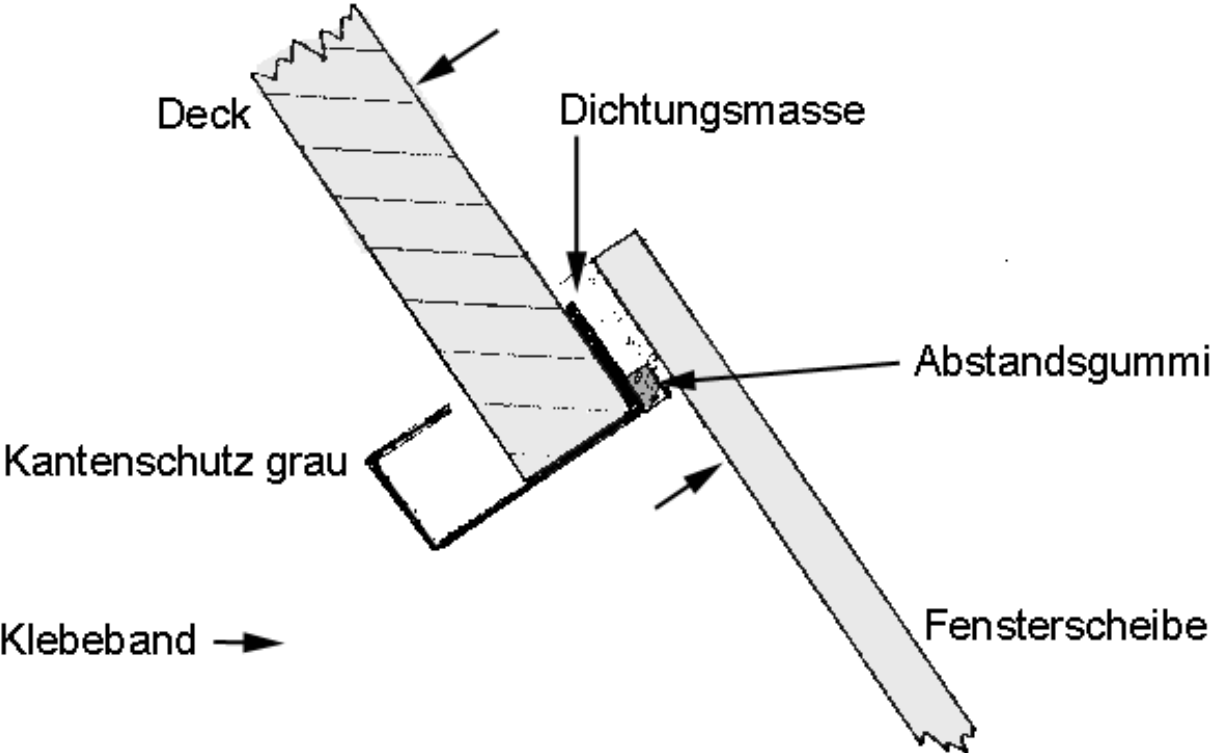

[Rampa-Muffe](#)

01.06.10 mmw  
ze02