

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Aufgeschraubte Acryl-Fenster VA65 Nachrüsten

Klemmprofil nicht mehr lieferbar

statt Kajütfenster klar 4mm alte Ausführung mit Klemmprofil und Köder



Das Fensterprofilgummi dient zum optischen Abschluß im Fensterrahmen und auch als Abstandsprofil **zum** Fenster. Für die Erneuerung des Profils und Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- ? x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- ? x [11320](#) Dichtmasse weiß, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- ? x [11231](#) Dichtmasse schwarz, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- ? x [11635](#) Dichtmasse grau, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)

- ? x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot b=25mm x l=66 meter

- ? x [11279](#) Abstandsgummi; Farbe:braun selbstklebend 4x9mm, (VE=6m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

- ? x [18701](#) Abstandsgummi; Farbe:weiß selbstklebend 3x9mm, (VE=6m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

- ? x [19359](#) Abstandsmoosgummi; Farbe:schwarz nicht selbstklebend 15x4mm

- ? x [11228](#) Profilmummikleber für Moosgummi auf GfK und Holz; (Tube: 100ml)

Falls erforderlich:

- 32 [10192](#) Flachkopfblechschaube 4,2x19.

Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.
Das Profilmgummi (Kantenschutz) in warmen Wasser geschmeidig machen. Bei Bedarf vor Gebrauch mit einem Fön noch einmal erwärmen. Nun das Profilmgummi grau mit Profilmummikleber auf den Rand der Ausschnittkante aufkleben.
Jetzt auf das Profilmgummi, abschließend mit der Innenkante, das Dichtgummi Art.Nr. [11279](#) aufkleben. Die Bohrungen mit einem [Holzbohrer](#) erstellen.
Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.
Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Art.Nr. [11279](#)
Nach cirka 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau siehe Rückseite!

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



Aufgeschraubte Acryl-Fenster VA65 Nachrüsten

statt Kajütfenster klar 4mm alte Ausführung mit Klemmprofil und Köder



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Klemmprofil nicht mehr lieferbar

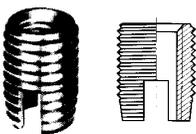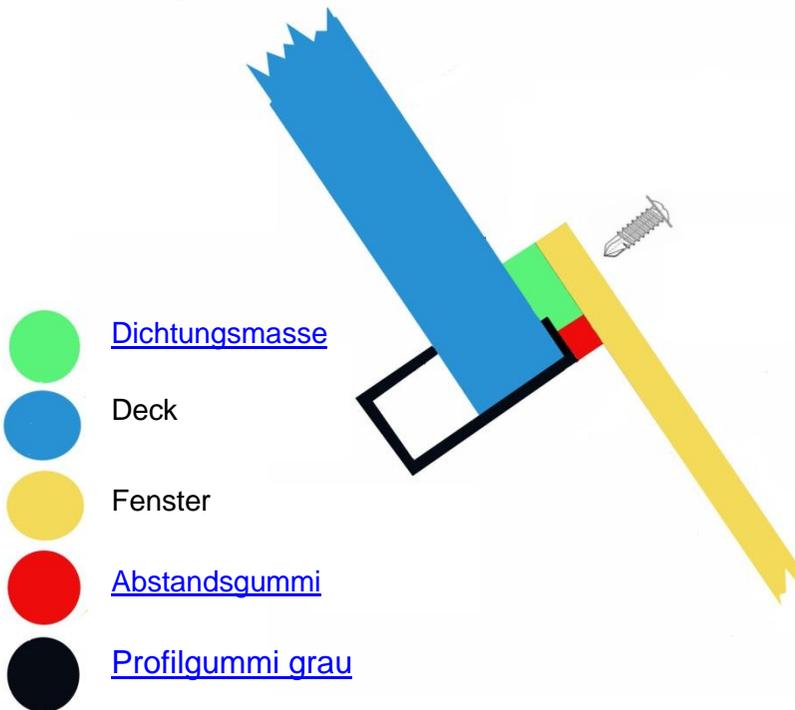

[Gewindemuffen M-Gewinde im Gfk erstellen](#)