

## Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

### Aufgeschraubte Acryl-Fenster



d-marina-team GmbH  
Am Voßberg 21  
23758 Oldenburg i.H.  
Tel.: 04361 507800  
Fax: 04361 5078018  
[info@marina-team.de](mailto:info@marina-team.de)  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

Für die Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- ? x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- ? x [11320](#) Dichtmasse weiß, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- ? x [11231](#) Dichtmasse schwarz, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- ? x [11635](#) Dichtmasse grau, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
  
- ? x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot b=25mm x l=66 meter
  
- ? x [11279](#) Abstandsgummi; Farbe:braun selbstklebend 4x9mm,  
(VE=6m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)
  
- ? x [18701](#) Abstandsgummi; Farbe:weiß selbstklebend 3x9mm,  
(VE=6m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)
  
- ? x [19359](#) Abstandsmoosgummi; Farbe:schwarz nicht selbstklebend 15x4mm
  
- ? x [11228](#) Profilmummikleber für Moosgummi auf GfK und Holz; ( Tube: 100ml )

#### Falls erforderlich:

- ? [10192](#) Flachkopfblechschaube 4,2x19.

#### Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.  
Jetzt mit der Innenkante, das Dichtgummi Art.Nr. 11279 aufkleben.

Die Bohrungen mit einem [Holzbohrer](#) nach Muster erstellen.

Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit [Klebeband rot](#) abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen.



Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.

Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis

Nach circa 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau: Seite 2

## Aufgeschraubte Acryl-Fenster

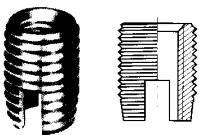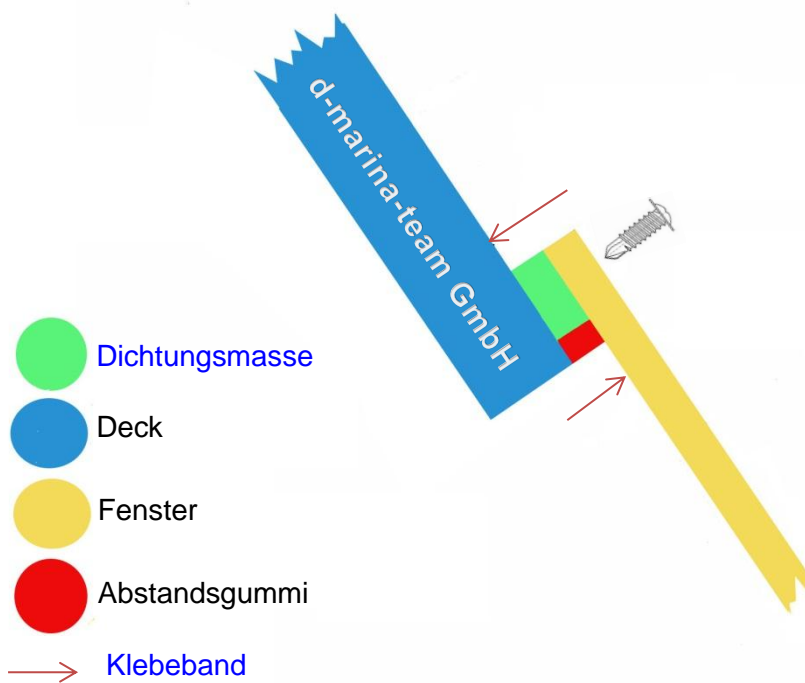

Gewindemuffen M-Gewinde im Gfk erstellen

