

# Marina Großenbrode

## Aufgeschraubte Fenster OP101

Für die Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- 1 x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- 1 x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x 66 meter
- 1 x [11279](#) Dichtgummi Farbe:braun (Abstandsgummi)  
4x9mm, VE=6m (12m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

### Falls erforderlich:

- ? [16471](#) Flachkopfblechschrabe 4,2x19.

### Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.

Jetzt mit der Innenkante, das Dichtgummi

Art.Nr. 11279 aufkleben. Die [Bohrungen](#) mit einem Holzbohrer nach Muster erstellen.



Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.

Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Art.Nr. 11279

Nach cirka 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau siehe Rückseite!

# Marina Großenbrode

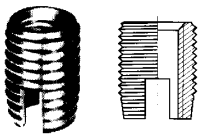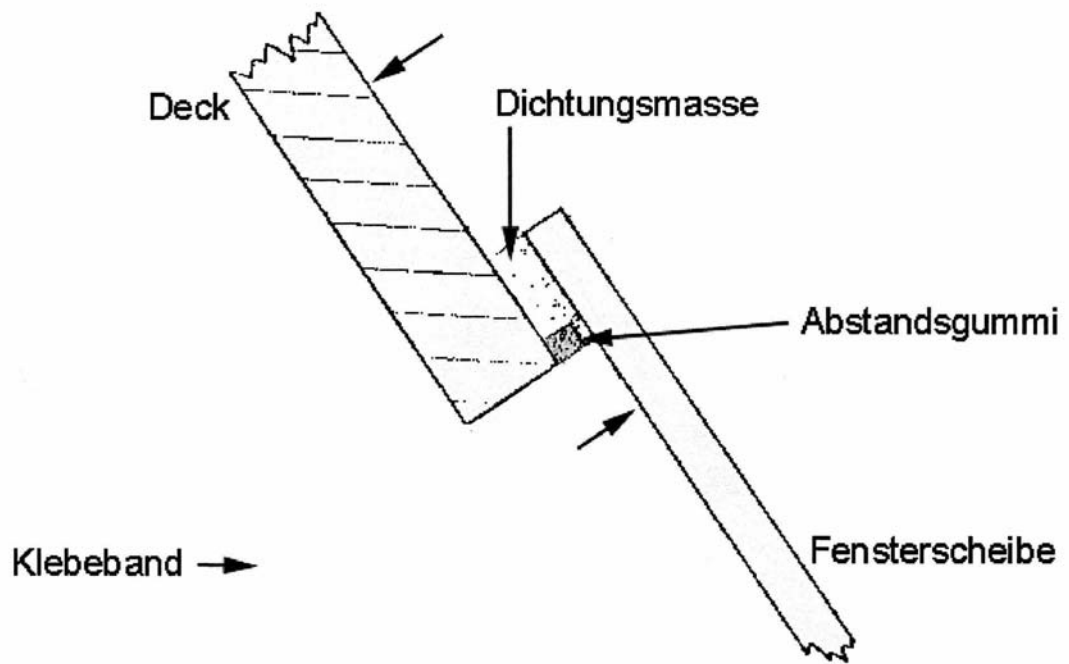

[Rampa-Muffe](#)

# Technische Information