

Marina Großenbrode

Aufgeschraubte Acryl-Fenster SP70

Das Fensterprofilgummi dient zum optischen Abschluß im Fensterrahmen und auch als Abstandsprofil **zum** Fenster. Für die Erneuerung des Profils und Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- 1 x [15016](#) Dichtmasse braun, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)
- 1 x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x 66 meter
- 1 x [11373](#) Profilgummi grau, 3,75m, 1x pro Fenster
- 1 x [11228](#) Kleber für Profilgummi 100ml
- 1 x [11279](#) Dichtgummi Farbe:braun (Abstandsgummi)
4x9mm, VE=6m (12m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

Falls erforderlich:

- ? [10192](#) Flachkopfblechschaube 4,2x19. cirka 35 Stück pro Fenster
- ? [10055](#) Linsenzylinderschaube M5x25 **nur** für SP70
- ? [15853](#) Unterlegscheibe 5mm **nur** für SP70
- ? [10254](#) Mutter selbstsichernd M5 **nur** für SP70
- ? [19780](#) Rampa Muffe MS Innengewinde **M5**, Außengewinde M 8x1

Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.

Das Profilgummi in warmen Wasser geschmeidig machen. Bei Bedarf vor Gebrauch mit einem Fön noch einmal erwärmen. Nun das Profilgummi grau mit Profilgummikleber auf den Rand der Ausschnittkante aufkleben.

Jetzt auf das Profilgummi, abschließend mit der Innenkante, das Dichtgummi

Art.Nr. 11279 aufkleben. Die [Bohrungen](#) mit einem Holzbohrer nach Muster erstellen.



Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.

Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Art.Nr. 11279

Nach cirka 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Materialaufbau siehe Rückseite!

Marina Großenbrode

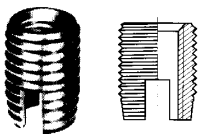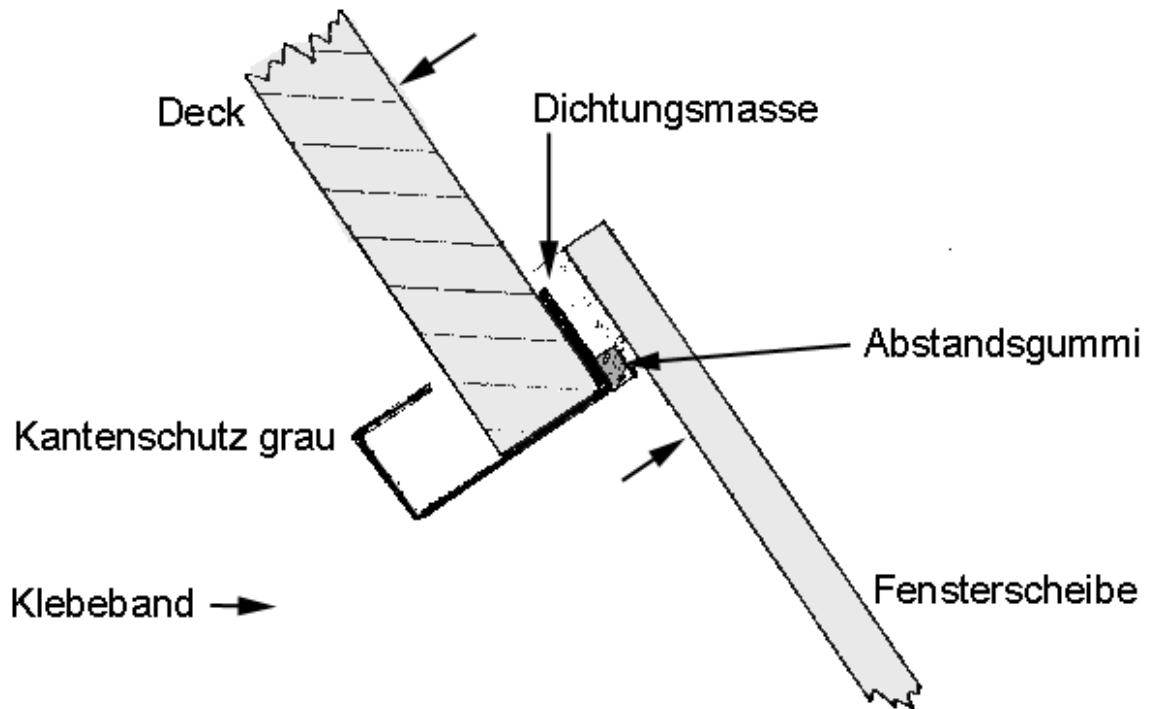

[Rampa-Muffe](#)