Marina Großenbrode

Einbau unteres Ruderlager / Lagerhülse

Das untere Ruderlager wird mit einem Stechbeitel entfernt. Eventuell zusätzlich die Wandung an ein oder zwei Stellen einsägen. Dadurch läßt sich das Ruderlager leichter herausbrechen. Nun mit GFK-Reiniger entfetten und das neue Lager mit Epoxikleber einsetzen.


Bei Dehler 28 ist es auch möglich, im Nachhinein über die Ruderwelle eine V2A-Hülse zu kleben. Als Ausgleich wird dann ein dünnwandiges Ruderlager eingesetzt. Lagerhülse und Ruderwelle entfetten und mit 100er Schleifpapier im Bereich der Verklebung anschleifen. Drei Klebestreifen b= ca. 10mm auf die Ruderwelle kleben. Eventuell mehrere Lagen, damit die Hülse fest auf der Welle sitzt. Hiermit wird die Hülse im gleichen Abstand zur Ruderwelle fixiert. Den Kleber (Artikel 11229) auf Welle **und** Lagerhülse auftragen.


Folgende "Hilfsmittel" sind erforderlich


Artikel-Nummer	Bezeichnung
	Stechbeitel <u>INFO</u>
17395	Schleifpapier
11253	GFK-Entfetter 750ml INFO
11229	Epoxi-Kleber 130 gramm <u>INFO</u>
11249	Seewasserbeständiges Fett 100 gr.

Marina Großenbrode

Ruderwelle V2A

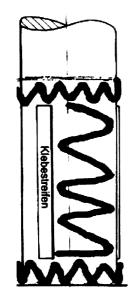

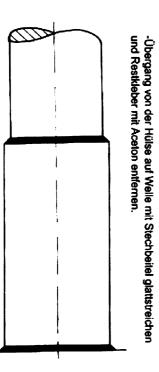

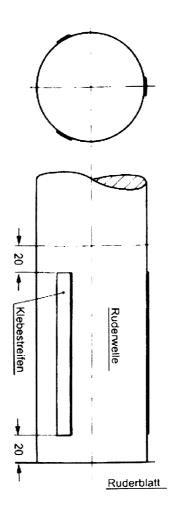

01.03.10 mmw ze18 -28