



## Lümmelbeschlag K3, K4, VA65, DE75, DE76

### Ergänzung mit Vorliekstrecker

Ab sofort wird der Lümmelbeschlag ohne Feststellschraube geliefert.

Als Ersatz liegt ein Mastrutscherstopper lose bei. Zusätzlich wird ein Vorliekstrecker eingesetzt.


Das Tau wird mit einem Schäkel in der Bohrung am Lümmelbeschlag befestigt.

Am Mastkoker, dort wo der Niederholer befestigt ist, wird das Tau mit einem Block umgelenkt und weiter oben in einer Tauklemme belegt.

Mit diesem Vorliekstrecker kann das Großsegel wesentlich besser durchgesetzt werden.

Bei einigen Booten kann es notwendig sein, nachdem der Lümmelbeschlag ausgetauscht wurde, die Mastnut mit einem Holzkeil zu erweitern.

Die Anordnung der Teile erkennen sie auf untenstehender Kopie.

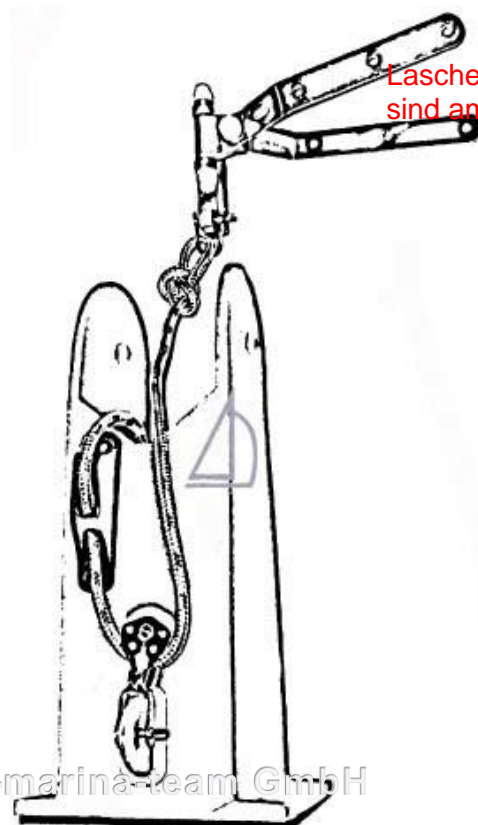

Laschen Stb. und Bb. werden nicht geliefert  
sind am Großbaum vorhanden



- 1 18358 Stb.Lasche am Großbaum vorhanden
- 1 18358 Bb. Lasche am Großbaum vorhanden

.....

### Der Lümmelbeschlag mit Vorliekstrecker besteht aus folgenden

#### Teilen:

#### Stückliste

- 1 11644 Gelenk
- 1 10069 Sechskantschraube M6x20
- 2 10255 S-Mutter M6
- 4 15924 Korrex Schutzkappen M6
- 6 16456 Linsensenkschrauben 4,8x9,5
- 1 19382 Schlitten
- 1 15492 Camcleat 3-6mm Tau
- 2 16430 Linsensenk-Blechschaube 4,2x16
- 1 16561 Sechskantschraube M6x50
- 1 11088 Profilschäkel 5mm
- 1 17449 Block mit Kugellager
- 1 11567 Stopper für den Großbaum

