


Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Nr.15419

Mastprofil zum Mastfuß für plane Auflage anpassen und dann erst bohren
Das LANGLOCH für den Mastbolzen muss unbedingt BEVOR der Mast gesetzt wird
an den Mastkoker angepasst werden.

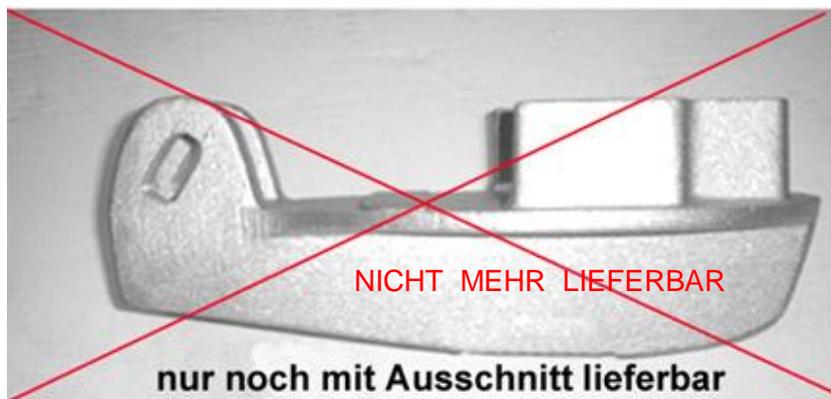


INFO

evtl. zusätzlich Bestellen zum Umrüsten

1 x 11016 Halbschale

1 x 11424 längere Sechskantschraube für die Halbschale

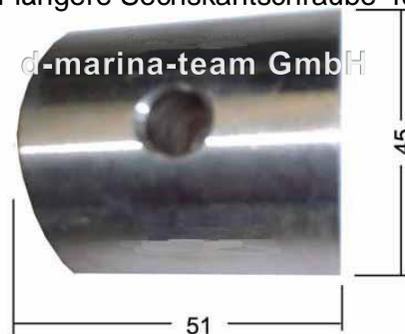

INFO