

Vorstag der Furlexanlage erneuern

Pos. B22= Keil

Pos. B23= Former

Pos. B24= Schraubensicherung erforderlich



**Montieren Sie das Drahtseilterminal**

- 6 Schrauben Sie die einzelnen Teile des Drahtseilterminals auseinander: Augteil, Konus und konische Scheibe.
- 7 Schieben Sie das Vorstag vom Topp aus durch das Profil, drehen Sie das Vorstag gegen den Uhrzeigersinn an eventuellen Hindernissen vorbei.
- 8 Legen Sie einen Klebeband-Takling auf beiden Seiten der Schnittstelle, schneiden Sie das Drahtseil ab. Das abgeschnittene Drahtseil soll so aus dem Terminal ca. 30-50 mm herausragen.

9

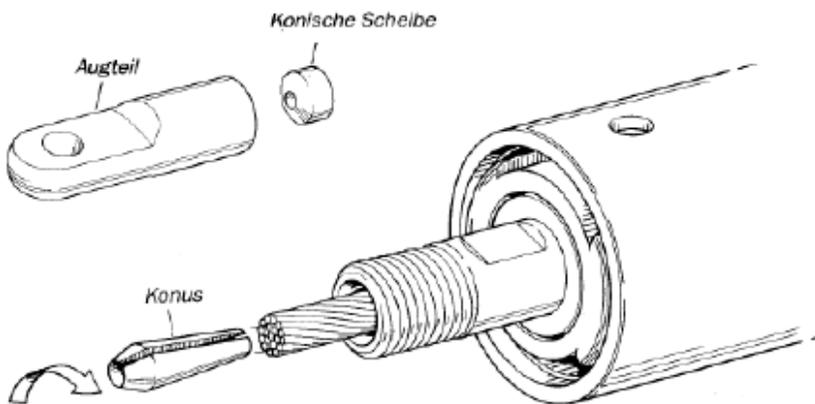


Abb. 9:1

Drehen Sie den Konus über den Drahtseilkern. Drehen Sie die Aussendrähte in der richtigen Drehung um den Konus (von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn).

10




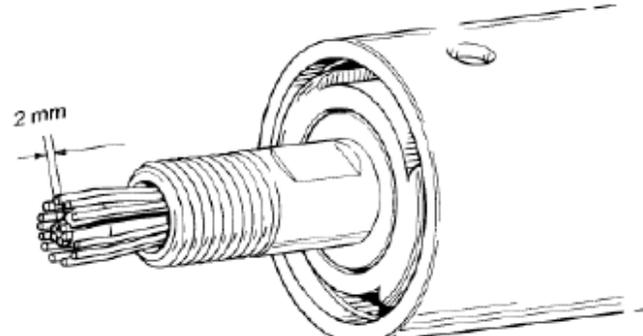


Abb. 9:2

Drücken Sie das Drahtseil mit Konus in den festen Teil des Terminals damit die Aussendrähte, gleichmässig um den Konus verteilt, fixiert werden.  
Der Kern des Drahtseils soll ca 2 mm aus dem Konus herausragen. Klopfen Sie vorsichtig gegen das Drahtseilende, bis die Aussendrähte festgekeilt sind. Biegen Sie dann die Aussendrähte mit Hilfe einer Polygripzange nach innen.

**ACHTUNG! BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN DRAHT IM SCHLITZ DES KONUS LIEGT!**

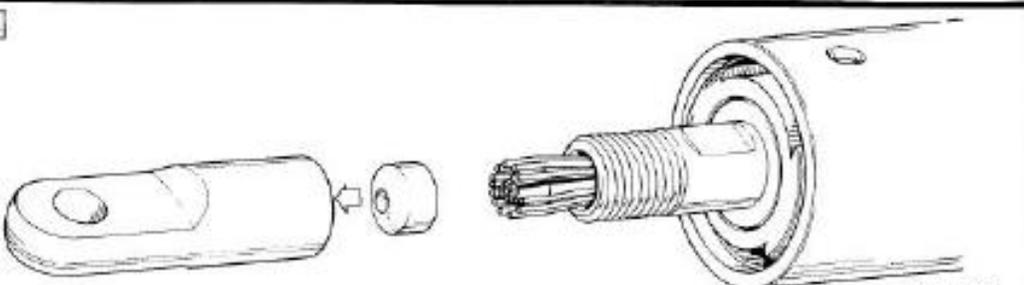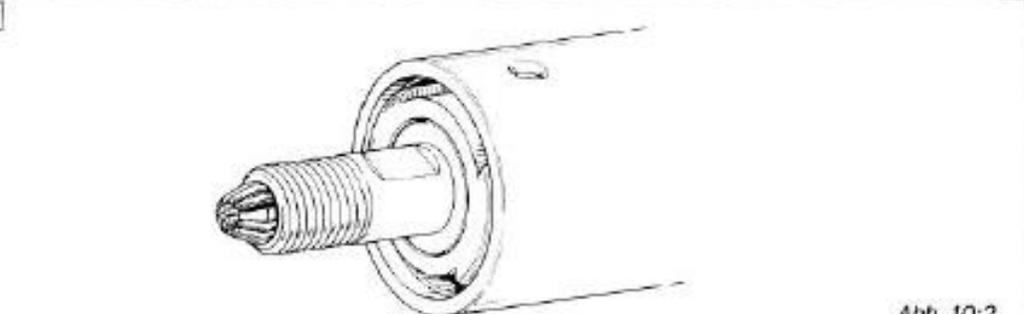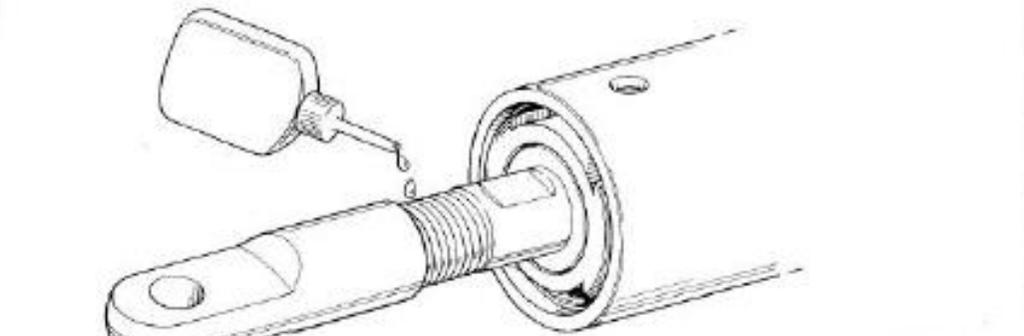

<b>11</b>	 <p data-bbox="1146 600 1251 622">Abb. 10:1</p> <p data-bbox="221 622 1213 678">Legen Sie die konische Scheibe in den äusseren Terminalteil und schrauben Sie das Terminal zusammen, sodass sich das Drahtseil zwischen den Kernen formt.</p>	
<b>12</b>	 <p data-bbox="1141 994 1246 1016">Abb. 10:2</p> <p data-bbox="221 1043 1208 1099">Schrauben Sie das Terminal wieder auseinander und kontrollieren Sie die Drähte. Eventuell übereinander liegende Drähte werden zurechtgebogen.</p> <p data-bbox="221 1099 1224 1167"><b>KONTROLLIEREN SIE NOCHMALS, DASS KEIN DRAHT IM SCHLITZ DES KONUS LIEGT.</b> (Sollte die Montage missglücken, lesen Sie bitte auf der Seite 19 „Demontage des FURLEX“; zutreffende Abschnitte.</p>	
<b>13</b>	 <p data-bbox="1136 1532 1241 1554">Abb. 10:3</p> <p data-bbox="221 1570 1229 1648">Tropfen Sie einige Tropfen Loctite auf das Gewinde und schrauben Sie das Terminal wieder zusammen. Ziehen Sie fest mit dem Schraubenschlüssel an. Dieses ist eine permanente Verschraubung. Vermeiden Sie es, Loctite auf die Haut zu bekommen.</p>	
<b>14</b>	 <p data-bbox="602 1816 707 1839">Abb. 10:4</p> <p data-bbox="221 1845 686 1924">Am oberen Ende des Profils kommt jetzt das Drahtseil-Terminal in seiner ganzen Länge aus dem Furlex mit 4 und 5 mm Drahtseil.</p>	 <p data-bbox="1136 1816 1241 1839">Abb. 10:5</p> <p data-bbox="749 1868 1246 1924">Beim Furlex A mit 6 mm Drahtseil kommt ca. die Hälfte des Terminals aus dem Profil.</p>

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

**FURLEX Ersatzdraht neu montieren**

Mit dem WL-Maß können wir **das neue Vorstag**  
Für die Furlex komplett auf Maß liefern

