


Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr.19582 Alu-Mastfuß mit Bohrung für den Mastbolzen
(neue Bauform)**

Mastprofil zum Mastfuß für plane Auflage anpassen und dann erst bohren
Das LANGLOCH für den Mastbolzen muss unbedingt BEVOR der Mast gesetzt wird
an den Mastkoker angepasst werden.



d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

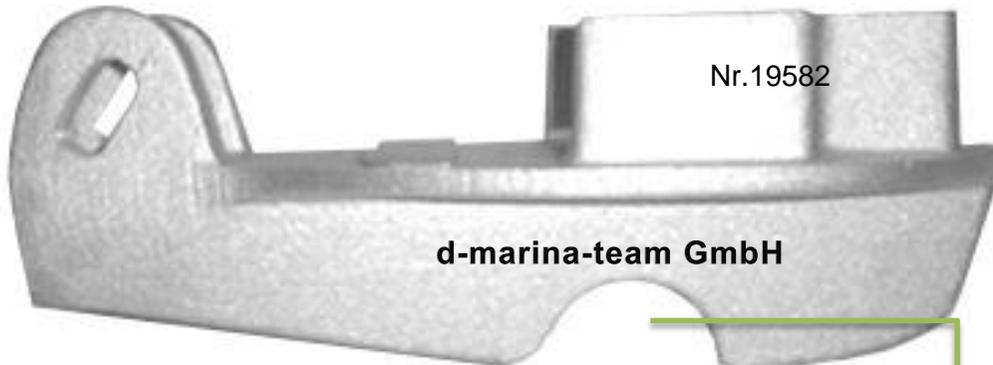

INFO

