




Wir liefern

1 x Vorstag mit Überlänge mit 1x aufgewalztem Endbeschlag

1 x Former für 1x19 Draht

1 x Konus für 1x19 Draht

1 x Schraubensicherung

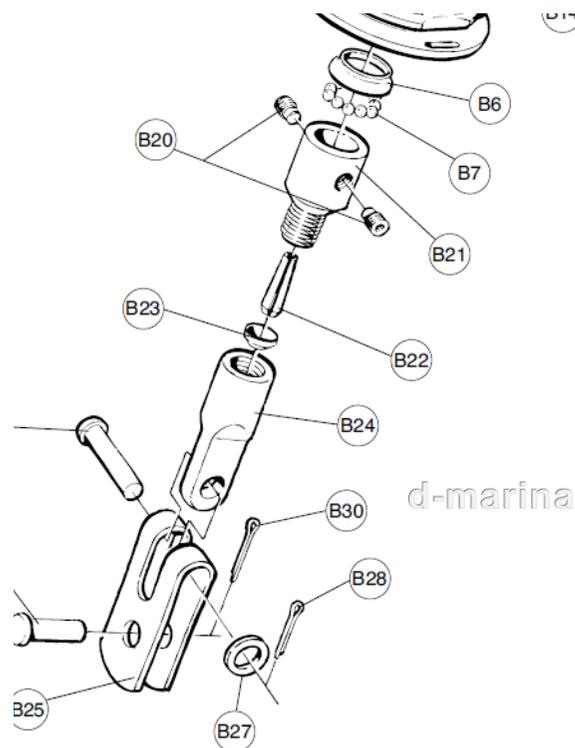

Das Vorstag der Furlexanlage erneuern

Pos. B22= Keil


Pos. B23= Former

Schraubensicherung erforderlich




Montieren Sie das Drahtseilterminal

- 6 Schrauben Sie die einzelnen Teile des Drahtseilterminals auseinander: Augteil, Konus und konische Scheibe.
- 7 Schieben Sie das Vorstag vom Topp aus durch das Profil, drehen Sie das Vorstag gegen den Uhrzeigersinn an eventuellen Hindernissen vorbei.
- 8 Legen Sie einen Klebeband-Takling auf beiden Seiten der Schnittstelle, schneiden Sie das Drahtseil ab. Das abgeschnittene Drahtseil soll so aus dem Terminal ca. 30-50 mm herausragen.

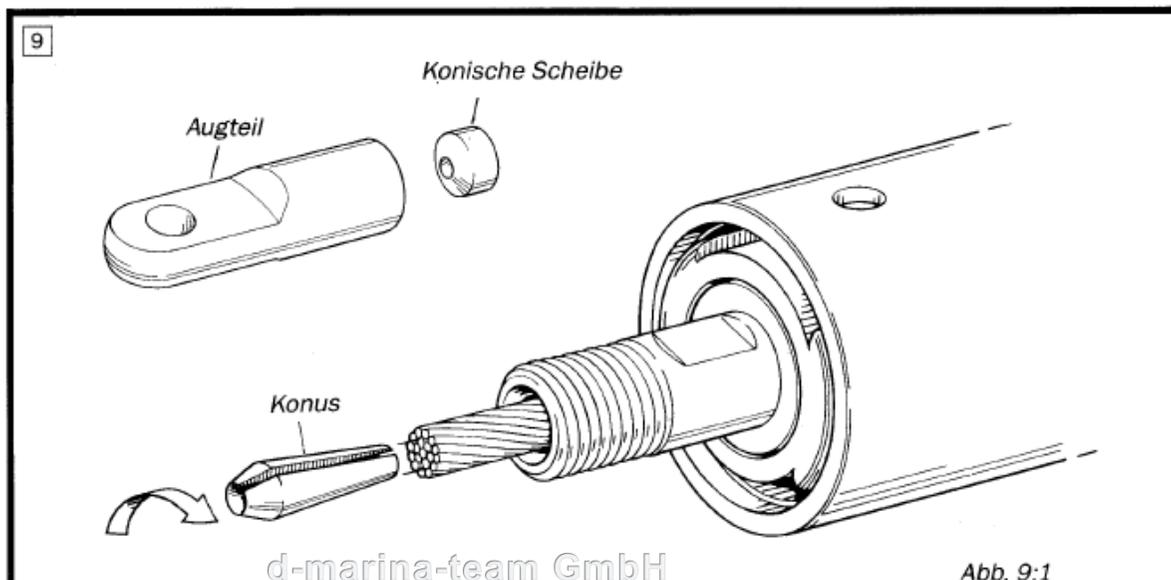




Drehen Sie den Konus über den Drahtseilkern. Drehen Sie die Aussendrähte in der richtigen Drehung um den Konus (von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn).

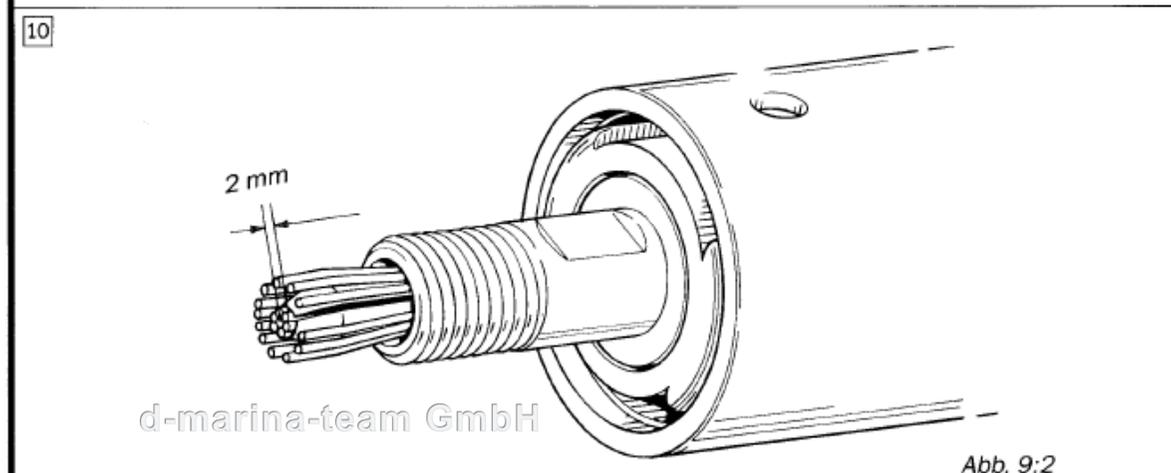

Drücken Sie das Drahtseil mit Konus in den festen Teil des Terminals damit die Aussendrähte, gleichmäßig um den Konus verteilt, fixiert werden.

Der Kern des Drahtseils soll ca 2 mm aus dem Konus herausragen. Klopfen Sie vorsichtig gegen das Drahtseilende, bis die Aussendrähte festgekeilt sind. Biegen Sie dann die Aussendrähte mit Hilfe einer Polygripzange nach innen.

ACHTUNG! BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN DRAHT IM SCHLITZ DES KONUS LIEGT!

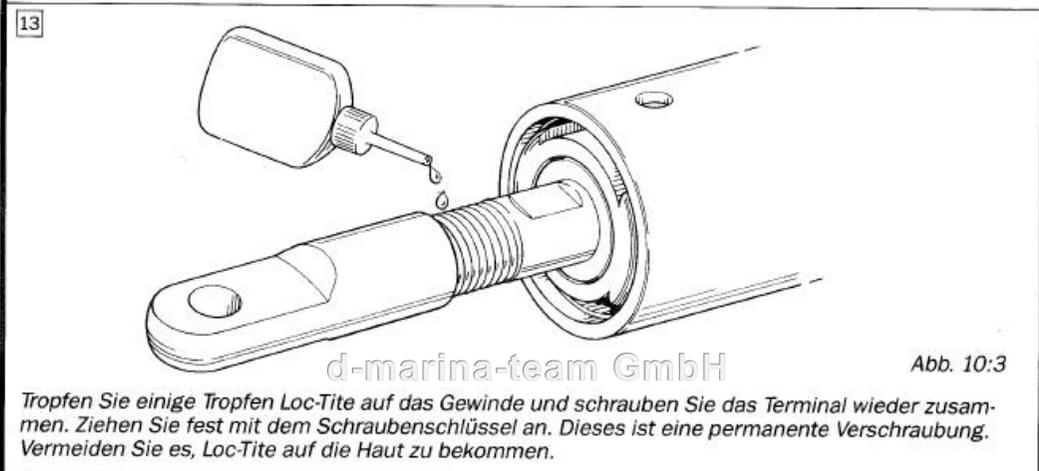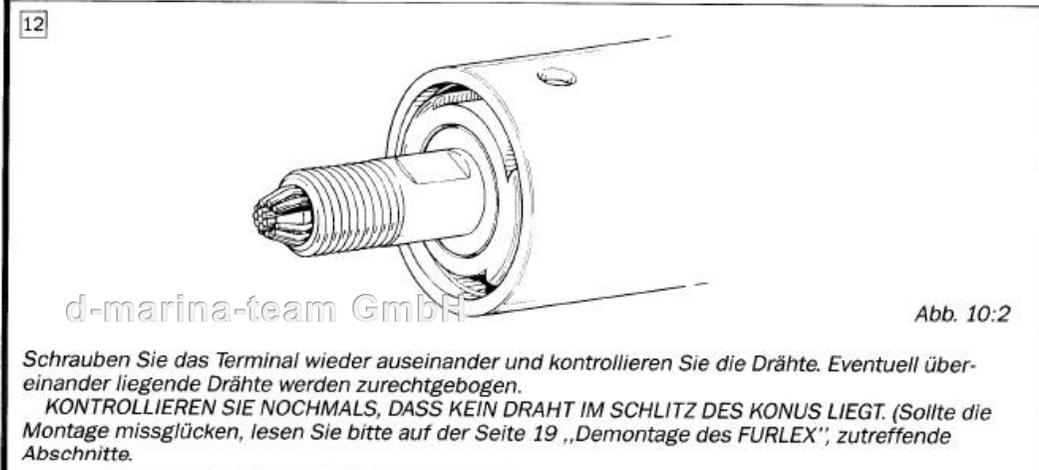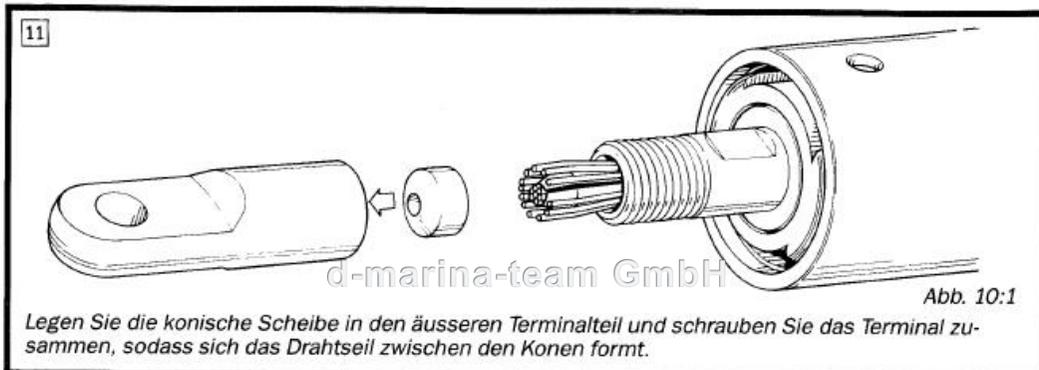



FURLEX Ersatzdraht neu montieren

Mit dem WL-Maß können wir **das neue Vorstag**

Für die Furlex komplett auf Maß liefern

