



Aufgeschraubte Acryl-Fenster SP70

Das Fensterprofilgummi dient zum optischen Abschluß im Fensterrahmen und auch als Abstandprofil **zum** Fenster. Für die Erneuerung des Profils und Neuabdichtung der Fenster ist folgendes Material notwendig:

- 1 x [11231](#) Dichtmasse schwarz, 310ml Kartusche (1x pro Fenster) oder
- 1 x [11635](#) Dichtmasse grau, 310ml Kartusche (1x pro Fenster)

- 1 x [11246](#) Klebeband rückstandsfrei, rot 25mm x 66meter

- 1 x [11373](#) Profilgummi grau, 3,75meter, 1x pro Fenster,

- 1 x [11228](#) Kleber für Nr.11373 Profilgummi 100ml

- 1 x [11279](#) Abstandsgummi; Farbe: braun selbstklebend 4x9mm,
(VE=6m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

- 1 x [18701](#) Abstandsgummi; Farbe: weiß selbstklebend 3x9mm,
(VE=6m) (Wird **nur einbahnig** verwendet)

- 3 x [19359](#) Abstandsmoosgummi; Farbe: schwarz nicht selbstklebend 15x4mm (1x pro Fenster)

- 1 x [11228](#) Profilgummikleber für Moosgummi auf GfK und Holz; (Tube: 100ml)

Falls erforderlich: pro Seite

- 35 10192 Flachkopfblechschaube 4,2x19. circa 35 Stück pro Fenster
- 35 10055 Linsenzylinderschaube M5x25 **nur** für SP70
- 35 15853 Unterlegscheibe 5mm **nur** für SP70
- 35 10254 Mutter selbstsichernd M5 **nur** für SP70

Arbeitsvorgänge:

Fenster demontieren und Dichtflächen mit Spiritus reinigen.

Das Profilgummi (Kantenschutz) in warmen Wasser geschmeidig machen. Bei Bedarf vor Gebrauch mit einem Fön noch einmal erwärmen. Nun das Profilgummi grau mit Profilgummikleber auf den Rand der Ausschnittkante aufkleben.



Jetzt auf das Profilgummi, abschließend mit der Innenkante, das Dichtgummi Nr. [11279](#) aufkleben. Die Bohrungen mit einem [Holzbohrer](#) erstellen.

Danach die Fenster anschrauben und Außen wie Innen mit Klebeband rot abkleben. Fenster wieder abnehmen und Dichtmasse auftragen. Nun die Fenster wieder anschrauben und die Schrauben anziehen, **bis keine** Bläschen in der Dichtmasse zu sehen sind.

Mindestabstand ist dann ca. die Höhe des (Abstandsgummi) Dichtgummis Nr. [11279](#)

Nach circa 10 Tagen alle Schrauben endgültig fest anziehen, ausgetretene Dichtmasse mit einem stumpfen Messer abtrennen und mit dem roten Tape abziehen.

Aufgeschraubte Acryl-Fenster SP70

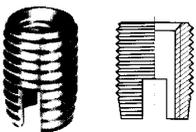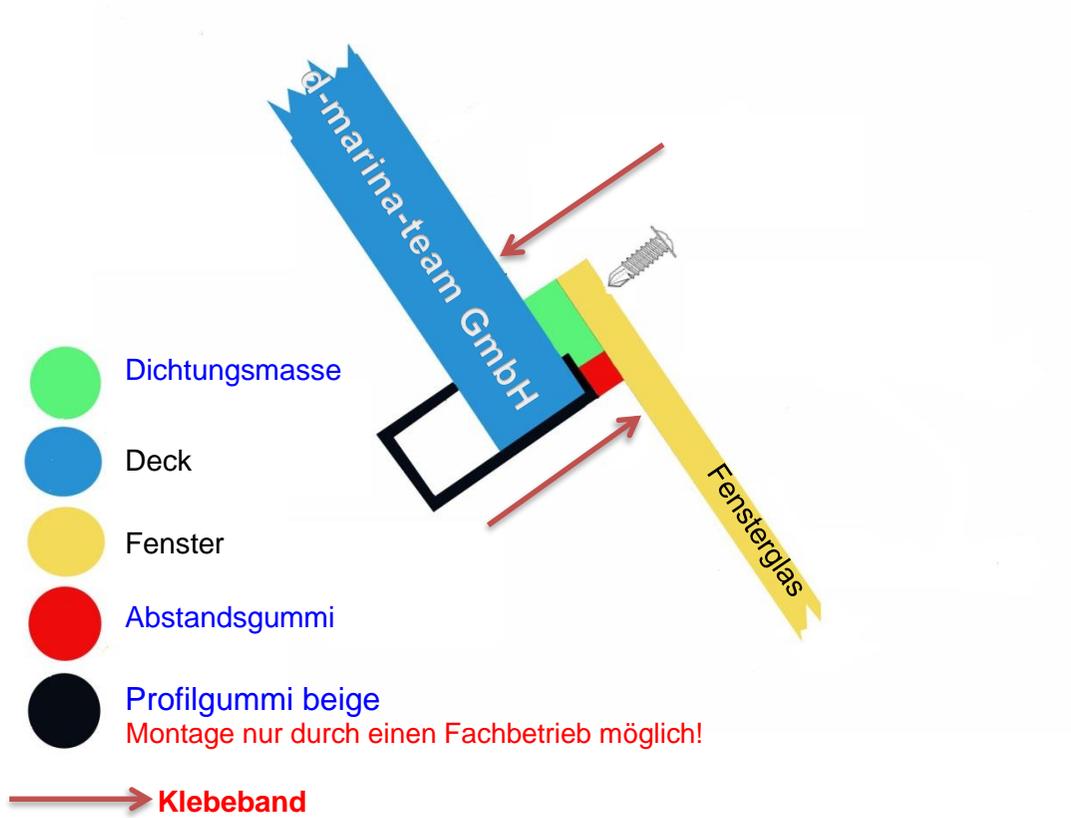

Gewindemuffen M-Gewinde im Gfk erstellen